


اتصال شبکه MKII

رادین
MANUFACTURE OF SCALE & POS
RADIN

- اتصال شبکه از طریق LAN و WiFi امکان پذیر می باشد.


- ابتدا کلید فهرست و سپس عدد ۴۷۳ را وارد کنید تا وارد صفحه روبرو شوید. گزینه LAN یا WiFi را انتخاب کنید و کلید حاصل را فشار دهید.



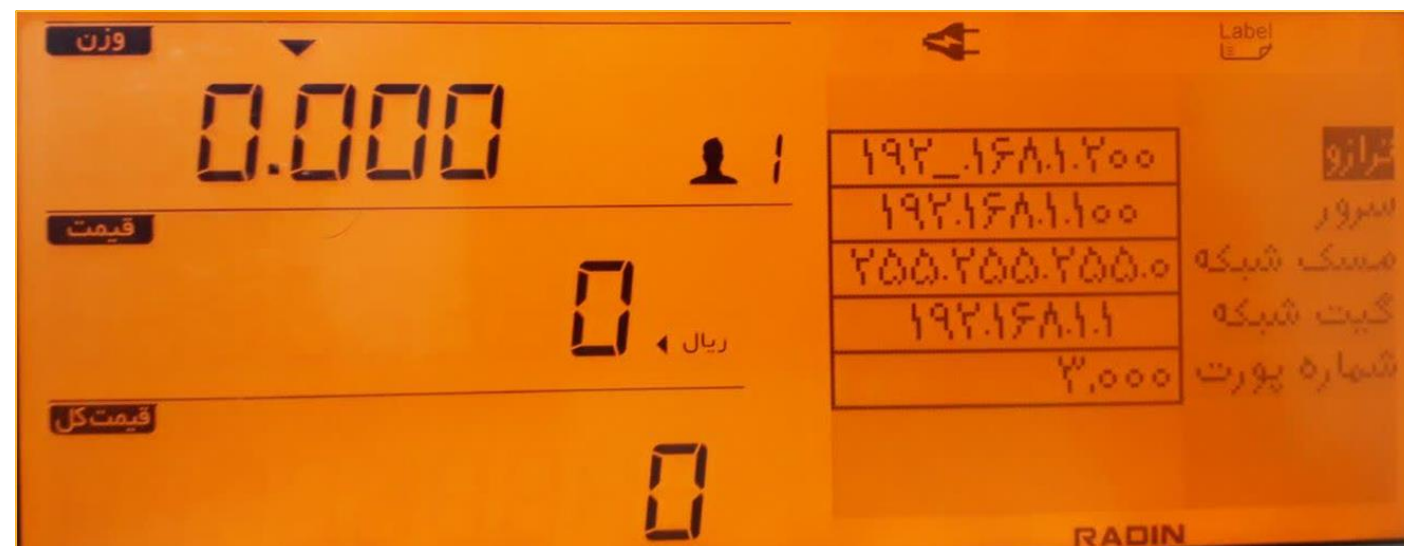

• با انتخاب LAN وارد صفحه روبرو می شوید

1. در قسمت ترازو، IP ترازو را وارد کنید.
 2. در قسمت سرور، IP کامپیوتری که قرار است به ترازوها وصل شود را وارد کنید.
 3. آدرس مسک شبکه (255,255,255,0) است و در صورت نیاز قابل تغییر می باشد.
 4. آدرس گیت شبکه، IP ترازو و IP سرور در رنج مودم باشد.
 5. شماره پورت 3000 می باشد و در صورت نیاز قابل تغییر می باشد.
- **نکته:** در همه مراحل وارد کردن آدرس، نیازی به تایپ "دات" یا "نقطه" نمی باشد.
- **نکته:** برای حرکت بین بخش های IP در قسمت آدرس ها از کلید  و  استفاده می کنیم.
- **نکته:** برای تایپ حروف لاتین در قسمت پسورد، از بخش پایینی کیبورد استفاده کنید.

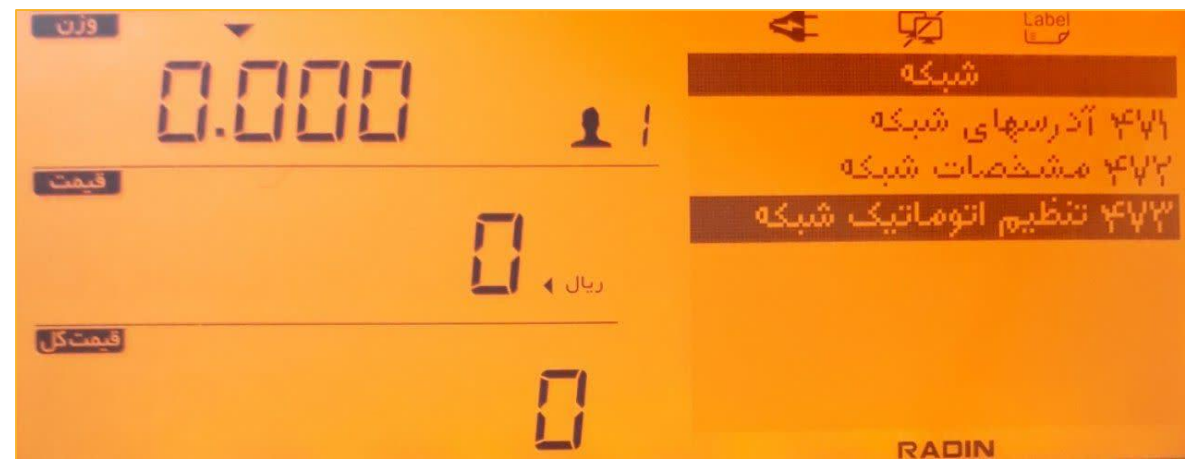


بعد از طی کردن مراحل قبل کلید حاصل را بزنید تا وارد صفحه روبرو شوید و در این صفحه با زدن دکمه خروج تنظیمات شبکه انجام می شود.

با انتخاب وای فای وارد صفحه روبرو می شوید.

با وارد شدن به صفحه روبرو، نام شبکه مورد نظر را با
کلید حاصل انتخاب کنید.



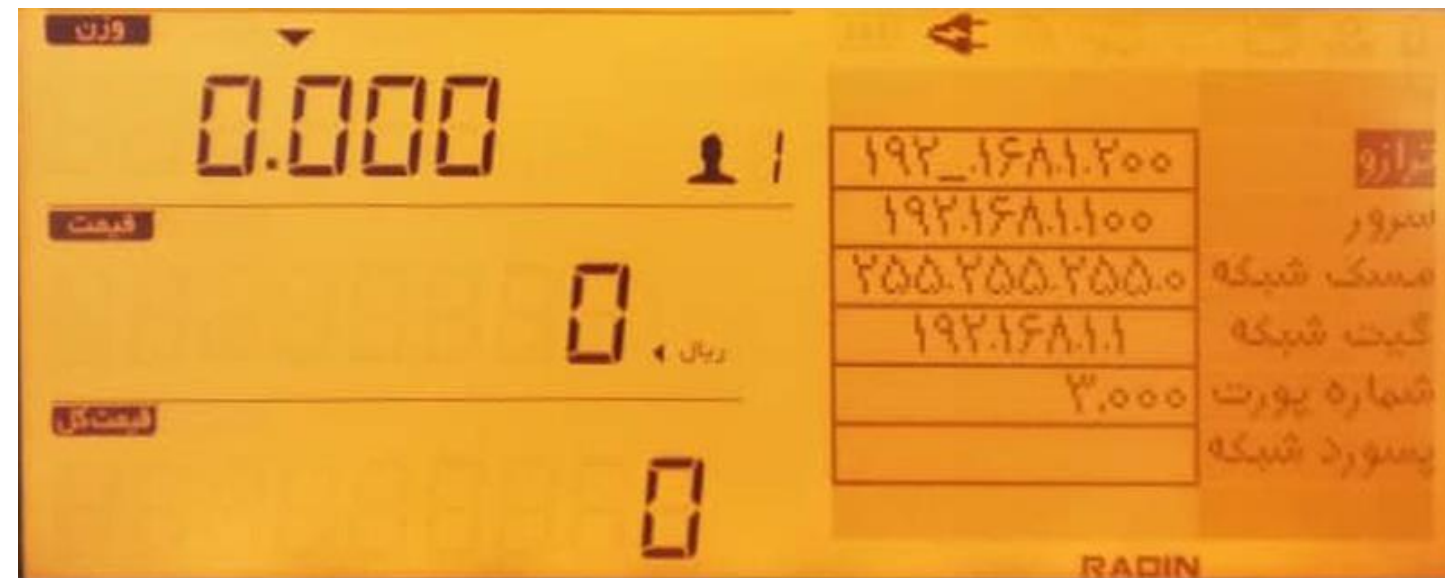

1. در قسمت ترازو، IP ترازو را وارد کنید.
 2. در قسمت سرور، IP کامپیوتری که قرار است به ترازوها وصل شود را وارد کنید.
 3. آدرس مسک شبکه (۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵,۰) است و در صورت نیاز قابل تغییر می باشد.
 4. آدرس گیت شبکه، IP ترازو و IP سرور در رنج مودم باشد.
 5. شماره پورت ۳۰۰۰ می باشد و در صورت نیاز قابل تغییر می باشد.
 6. در قسمت آخر پسورد شبکه را وارد کنید و سپس کلید حاصل را فشار دهید.
- **نکته:** در همه مراحل وارد کردن آدرس، نیازی به تایپ "دات" یا "نقطه" نمی باشد.
- **نکته:** برای حرکت بین بخش های IP در قسمت آدرس ها از کلید  و  استفاده می کنیم.
- **نکته:** برای تایپ حروف لاتین در قسمت پسورد، از بخش پایینی کیبورد استفاده کنید.



سپس وارد صفحه روبرو می شوید و با زدن دکمه خروج تنظیمات شبکه انجام می شود.

منتظر می مانیم تا سه پیغام زیر مشاهده شود.





- سپس ترازو وارد صفحه اصلی می شود و علامت شبکه به شکل روبرو ظاهر میشود.


❖ **توجه:** وارد محیط CMD میشویم، PING میگیریم و در صورت داشتن جواب به شبکه وصلیم، داشتن جواب لزوما نشان دهنده وصل بودن به برنامه نمی باشد.



- بعد از اتصال صحیح ترازو به برنامه، خط موجود بر روی علامت شبکه از بین می رود و به شکل روبرو تبدیل می شود.



- برای فعالسازی بارکد، ابتدا فهرست سپس عدد ۴۳۱ را وارد کنید تا وارد صفحه روبرو شوید.

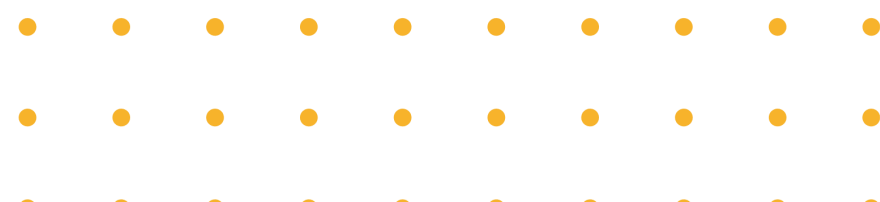



- برای فعالسازی بارکد تفکیکی، بارکد سطر را روی کد کالا تنظیم می کنیم.

- هسته اصلی بارکد سطر، کد کالا می باشد. به این صورت که به هر کالای تعریف شده در ترازو یک کد کالای ۵ رقمی اختصاص داده می شود که عینا همین کالا در نرم افزار باید با همین کد کالا ثبت شود.



- برای فعالسازی بارکد تجمیعی، بارکد تجمیعی را روی سری ۱، تنظیم می کنیم.

- اگر بارکد تجمیعی روی سری ۲ تنظیم باشد، مجموع کل فاکتور تا ۱۰ رقم امکان پذیر است. (هماهنگی با نرم افزار)

