



راهنمای اعمال تنظیمات، تست و
اتصال به نرم افزارهای حسابداری،
ترازو Sadr Pos Scale

به نام خدا


راهنمای تنظیمات ترازو:

برای اعمال تنظیمات و راه اندازی ترازو، لطفا مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. نرم افزار **Tester** عملکرد ترازو Sadr Pos Scale را اجرا کنید.
۲. پس از اجرای نرم افزار Tester، صفحه ای مطابق با شکل زیر را مشاهده می نمایید:



در این صفحه، تنظیمات درگاه ارتباطی (پورت COM) را مطابق با تنظیماتی که در تصویر بالا مشاهده می نمایید، انجام دهید و سپس بر روی دکمه **Connect To Com Port** کلیک کنید.

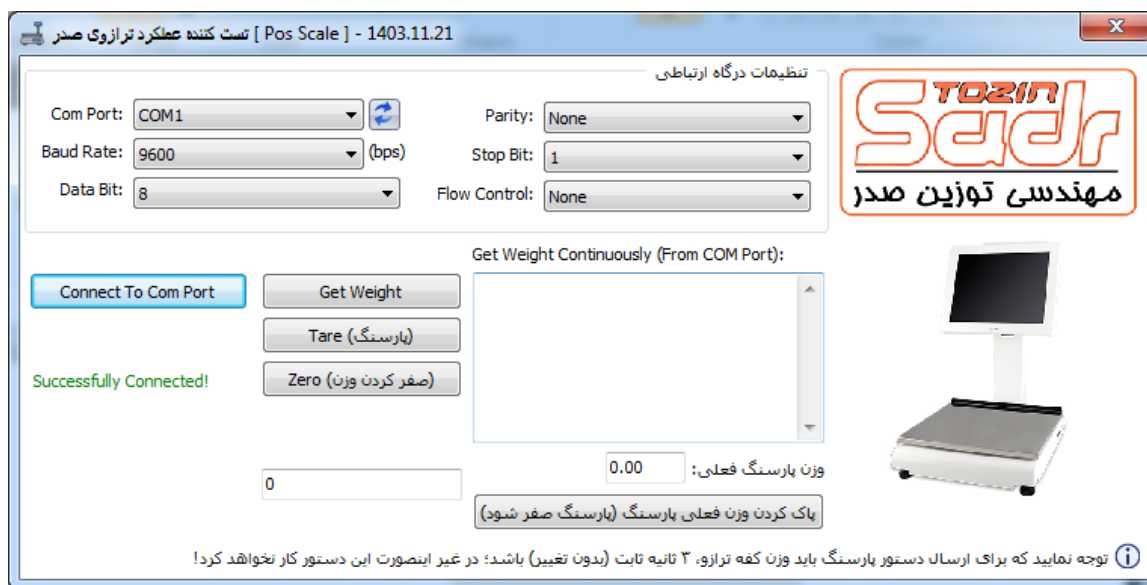

در صورت درج تنظیمات اتصال به صورت صحیح، پیغام **Successfully Connected!** را مشاهده می نمایید.

امکان انجام عملیات های ذیل را به وسیله فایل Tester خواهید داشت:

دریافت وزن (دکمه Get Weight):

وزن دریافتی از ترازو به صورت پیوسته به شما نمایش داده خواهد شد.


پارسنگ (دکمه Tare):

وزن دریافتی از ترازو صفر می شود، در واقع به هر میزان که وزن بر روی ترازو قرار گرفته باشد، نادیده گرفته می شود و می توانید کالای جدید را بیافزایید و وزن آن را مشاهده کنید.

صفر کردن وزن (دکمه Zero):

وزن دریافتی از ترازو صفر می شود.


پس از کلیک بر روی دکمه **Connect To Com Port** و سپس فشردن دکمه **Get Weight**، صفحه ای مطابق با شکل زیر را مشاهده می نمایید:

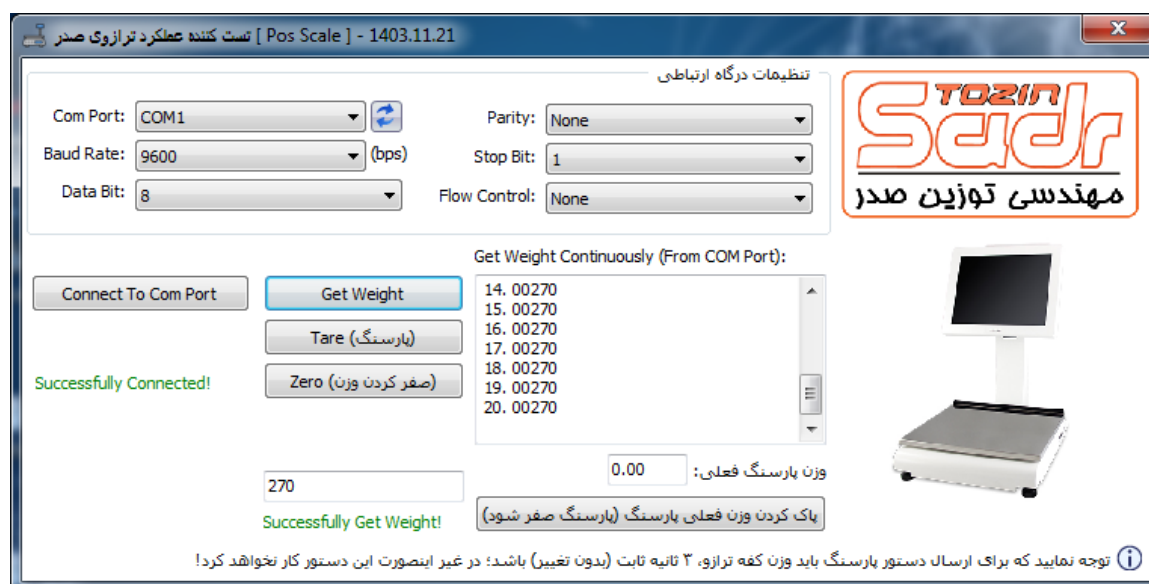

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می نمایید، به صورت پیوسته اطلاعات وزن از ترازو دریافت می شود و بر روی نرم افزار نمایش داده می شود. (وزن دریافتی از ترازو بر مبنای واحد گرم است)


پیغام **Successfully Get Wiegth** هم بدین معنا است که وزن به درستی از ترازو دریافت شده است.

در صورتی که وزن دریافتی از ترازو بیشتر از ۳۰ کیلوگرم باشد، نرم افزار Tester به شکل ذیل خواهد بود و وزن را به صورت ----- مشاهده خواهید کرد:

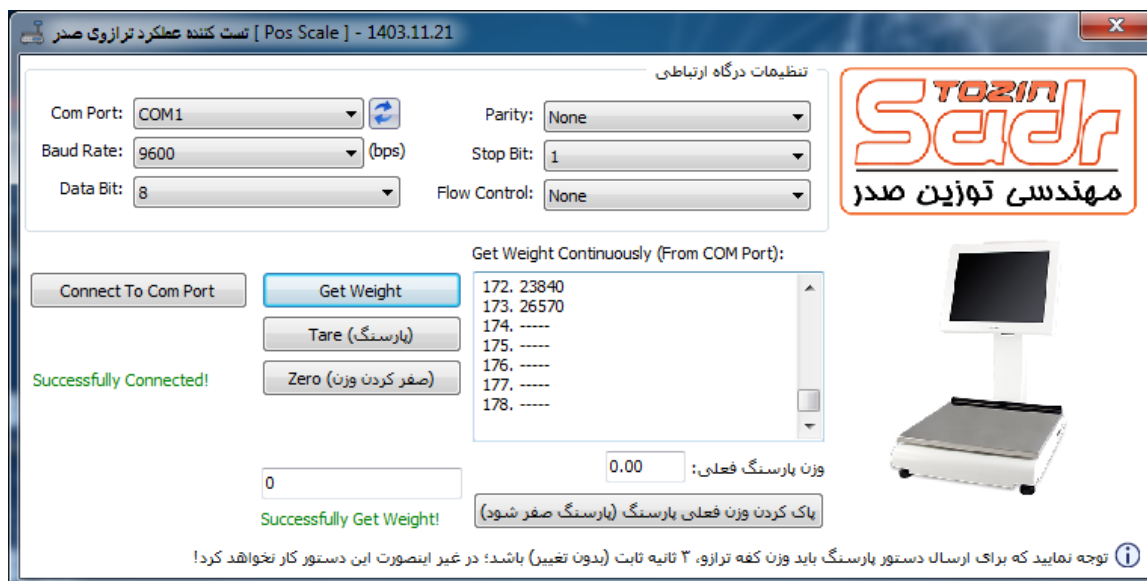

در صورتی که تمامی مراحل بالا مطابق با راهنما انجام گردید و اطلاعات به درستی نمایش داده شد، می توانید اطلاعات مربوطه را به نرم افزار منتقل کنید و از ترازو در نرم افزار استفاده کنید.

۳. وارد نرم افزار شوید، به قسمت مربوط به تنظیمات ترازو مراجعه کنید. (تنظیمات « تنظیمات سخت افزارها » پورت سریال ترازو)

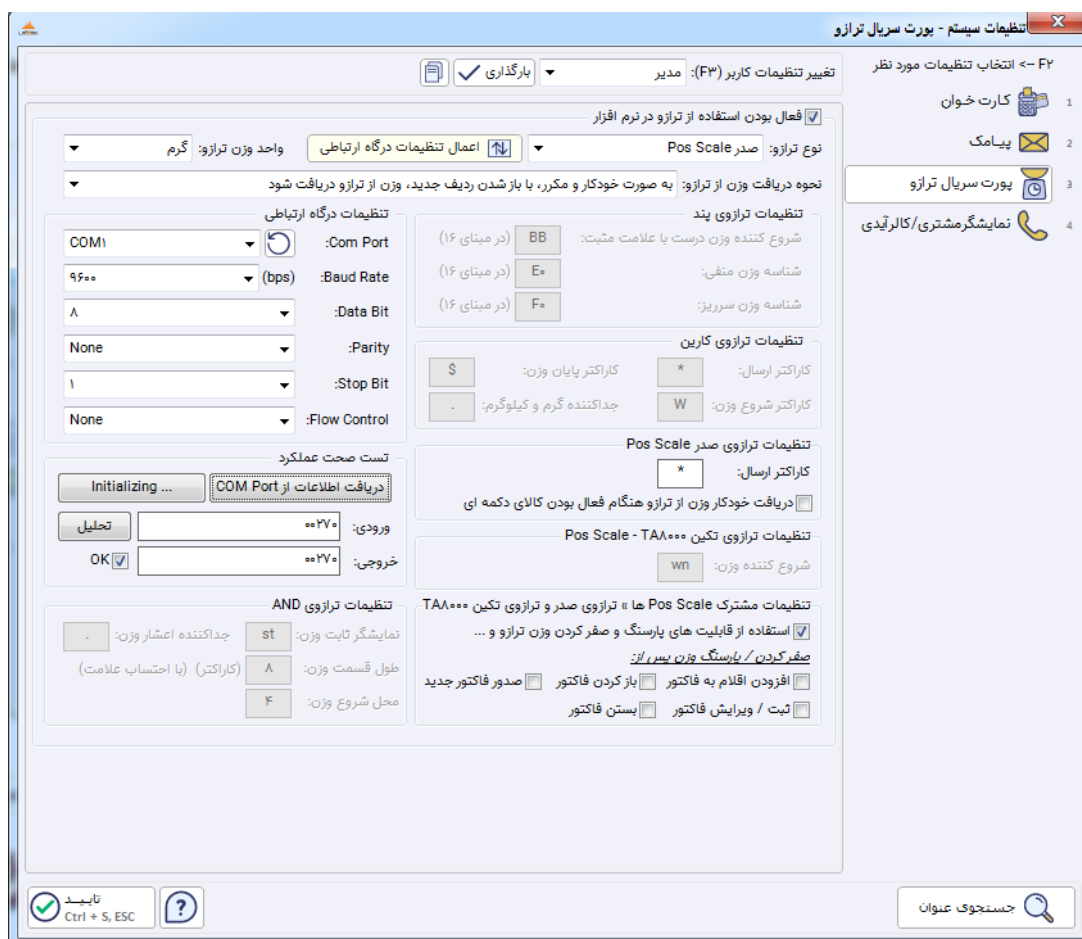

نوع ترازو را بر روی **صدر Pos Scale** و واحد وزن را بر روی **گرم** قرار دهید و تنظیمات نحوه دریافت وزن از ترازو را مطابق با نیازتان تنظیم نمایید، و تنظیمات درگاه ارتباطی را مطابق با نرم افزار Tester (یا تصویر بالا) انجام دهید (با فشردن دکمه اعمال تنظیمات درگاه ارتباطی، تنظیمات درگاه ارتباطی ترازوی انتخاب شده بر روی نرم افزار بارگذاری می شود) و سپس تنظیمات مربوط به ترازو Pos Scale در پایین صفحه، سمت راست (استفاده از قابلیت های پارسنگ و صفر کردن وزن ترازو و ... | صفر کردن یا پارسنگ وزن پس از: افزودن اقلام به فاکتور | باز کردن فاکتور | صدور فاکتور جدید | ثبت یا ویرایش فاکتور | بستن فاکتور) را بررسی و با توجه به نیازتان تنظیم نمایید و بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

در صورت فعال کردن گزینه استفاده از قابلیت های پارسنگ و صفر کردن وزن ترازو و ... صفحه ای مانند تصویر ذیل، در هنگام کلیک بر روی دکمه ترازو در مقابل وزن، مشاهده خواهید کرد:

دریافت / تنظیم وزن کفه ترازو و پارسنگ

نام کالا: تخم مرغ سیمرغ

وزن: 0.270

پارسنگ: ۰/۰۰۰

قیمت واحد: ۸۲۰,۰۰۰

قیمت کل: ۲۲۱,۴۰۰

صفر کردن پارسنگ

پارسنگ ترازو

صفر کردن ترازو

توجه نمایید که برای ارسال دستور پارسنگ باید وزن کفه ترازو، ۳ ثانیه ثابت (بدون تغییر) باشد؛ در غیر این صورت این دستور کار نخواهد کرد!

توجه نمایید که دستور صفر کردن وزن، فقط تا سقف ۶ کیلوگرم را پشتیبانی می نماید.

پارسنگ: پارسنگ یا قابلیت صفر کردن ترازو، به معنای تنظیم ترازوی دیجیتال به حالت توزین بدون احتساب وزن اقلام یا اشیاء موجود بر روی سینی است. (در واقع وزن هر شیء که بر روی ترازو قرار می گیرد، بدون در نظر گرفتن وزن موارد دیگر حساب می شود) « فارسی: پارسنگ | انگلیسی: Tare »

صفر کردن: در حالت وزن کشی، با زدن این دکمه ترازو صفر می شود. همچنین اگر ترازو خطایی داشته باشد، با یک دکمه مخصوص می توانید خطا را برطرف کنید. این دکمه معمولاً با Zero یا صفر نشان داده می شود.

تایید Ctrl+S

انصراف Esc

جهت سهولت در خواندن وزن، مقدار مربوط به کالاهای وزنی در ردیف جدید به صورت نمایشگر دیجیتال (VSegment) نمایش داده می شود:

انتخاب کالای جدید

اطلاعات کالا

کد کالا: ۹ نام کالا: تخم مرغ سبزرنگ

بخش: پیش فرض انبار: پیش فرض

وزن: 0.27 کیلو گرم

قیمت هر کیلو گرم: ۸۲۰,۰۰۰

تخفیف: مبلغ ریال

توضیحات:

تایید Ctrl+S انصراف Esc

پس از اعمال تنظیماتی که خدمت شما شرح داده شد، از ترازو با خیال راحت در نرم افزار حسابداری خود استفاده نمایید.

واحد تولید نرم افزار

۱۴۰۳/۱۱/۲۱